

Aroma Diffusor

Benutzerhandbuch

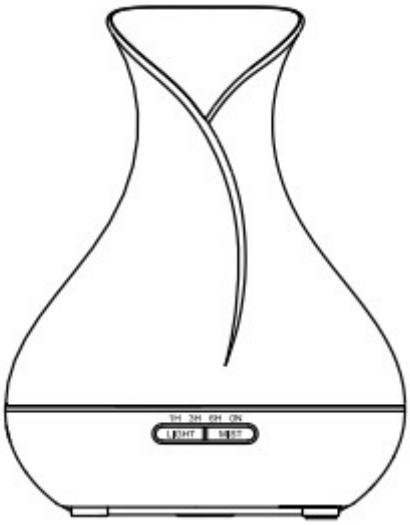

EAN: 4260495420141 | Code: 420141

Dieser Aroma Diffusor arbeitet nach dem Ultraschallprinzip, bei dem Wasser und ätherisches Öl in dem Wassertank zerstäubt werden, und kühler, feuchter und duftender Nebel produziert wird.

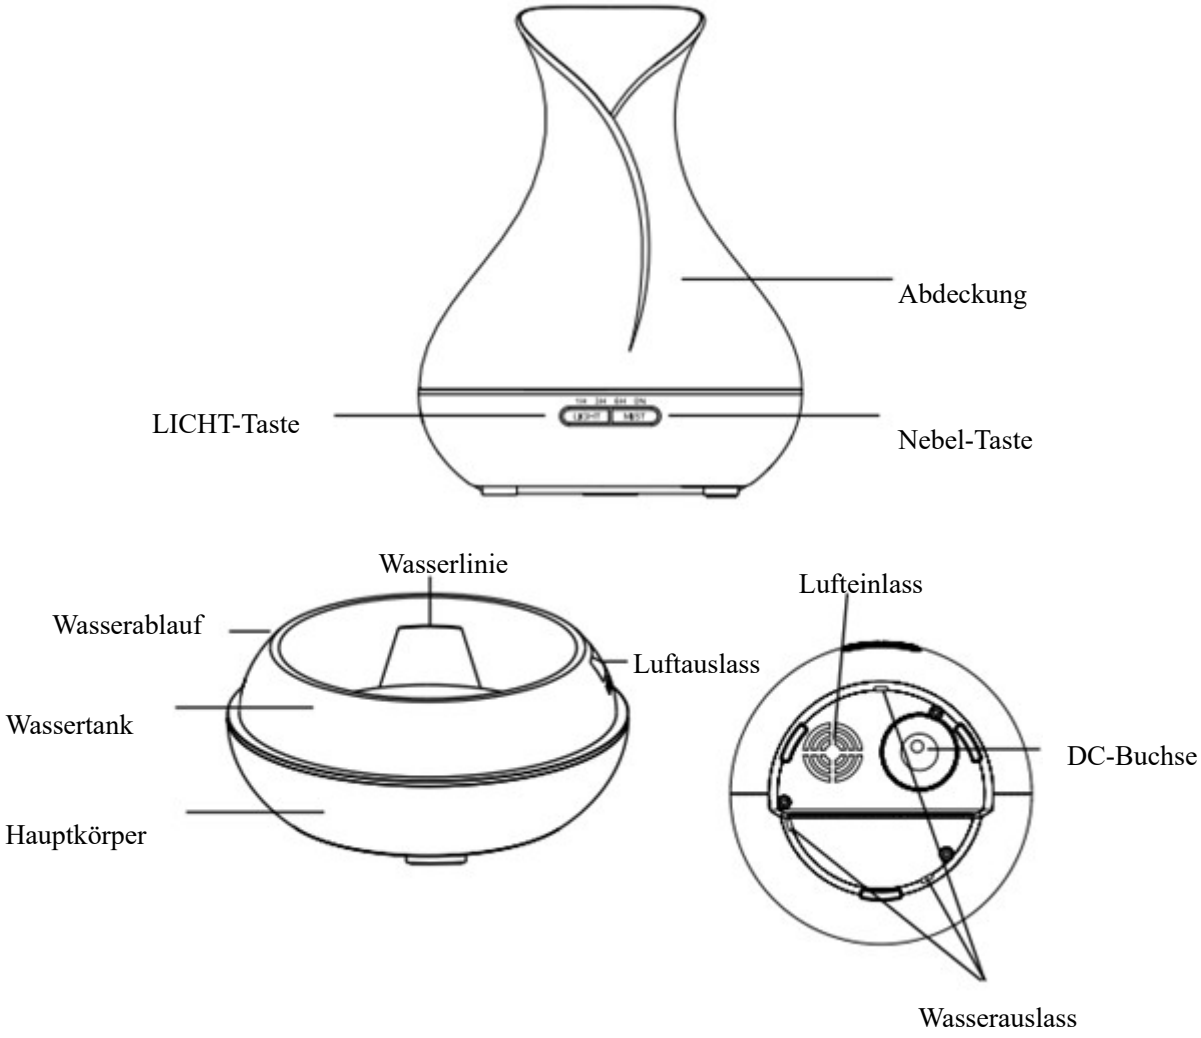

BEDIENUNG

1. Aroma Diffusor aufrecht halten und vertikal nach oben ziehen, um die Abdeckung zu entfernen. (Abb. 1)

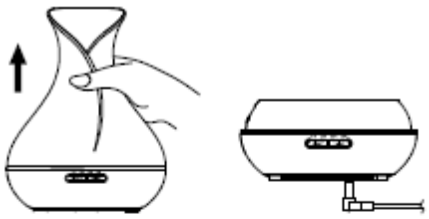


Abb. 1 Abb. 2

2. Netzstecker des AC-Adapters in die DC-Input-Buchse auf dem Sockel des Aroma Diffusors stecken. Es wird empfohlen, das Kabel mit der mitgelieferten Schleppkette zu führen. (Abb. 2)

3. Wasser und ätherisches Öl in den Aroma Diffusor gießen. Verwenden Sie KEIN Kochwasser. Den Wassertank NICHT befüllen, wenn der Aroma Diffuser eingeschaltet ist. Es wird empfohlen, 2-3 Tropfen ätherisches Öl bei je 100ml Wasser hinzuzufügen.(Abb. 3)

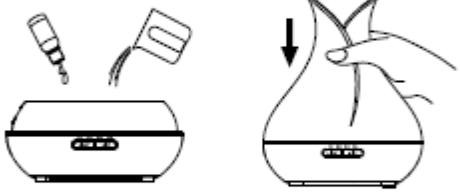


Abb. 3 Abb. 4

4. Abdeckung wieder aufsetzen. Der Ausgießer ist verstellbar, um Aroma in die gewünschte Richtung zu führen. Der Aroma Diffusor darf NICHT ohne Deckdung benutzt werden.(Abb. 4)

5. AC-Adapter an die Wandsteckdose anschließen.

6. “Nebel(Mist)”-Taste zum Einschalten drücken und gewünschte Betriebszeit(1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden oder kontinuierlich) wählen. Die Nebelkonzentration ist verstellbar, indem Sie die “Nebel(Mist)”-Taste hart drücken, bis der Aroma Diffusor piept(1 Piepton für hoch und 2 Pieptöne für niedrig). Um den Aroma Diffusor auszuschalten, drücken Sie die “Nebel(Mist)”-Taste zyklisch nach folgendem Kreis , bis er ausgegschalet ist.((1 Stunde -> 3 Stunden -> 6 Stunden -> kontinuierlich -> Aus) (Abb. 5)

7. "LICHT(LIGHT)"-Taste drücken, um LED-Anzeige einzuschalten. Die Helligkeit ist einstellbar durch zyklisches Drücken nach folgendem Kreis. (Hell -> Dunkel-> Aus) (Abb. 6)

8. Es wird empfohlen, Wassertank nach der Verwendung zu entleeren und trocken halten, wenn der Aroma Diffusor für eine lange Zeit nicht benutzt wird.

9. Der ursprüngliche Zustand des Aroma Diffusors ist aus, wenn er an die Stromversorgung angeschlossen ist.

10. Nebelproduktion stoppt und Anzeige schaltet sich automatisch aus, wenn nicht genug Wasser vorhanden ist. In diesem Falle wird der Aroma Diffusor automatisch ausgeschalten, auch wenn Sie die “Nebel(Mist)”-Taste drücken.

ACHTUNG

- Die Menge und Dichte des produzierten Nebels wird variieren, aber es ist nicht ungewöhnlich und stellt kein Mangel dar.
- Faktoren, die den obengenannten Fall verursachen können, sind z.B. Wassertyp, Feuchtigkeit, Temperatur, Luftströmung.
- Der Aroma Diffusor wird automatisch ausschalten, wenn Wasser lief aus.
- Verwenden Sie nur 100% naturliche essenzielle Öle. Chemische Zutaten, Geschmackstoffe oder Verunreinigungen können das Produkt beschädigen.
- Vor dem Wechsel von anderen essenziellen Ölen, muss der Aroma Diffusor nach den Hinweisen im Abschnitt Wartung gereinigt werden.

VERSEHENTLICHES AUSTRETEN

Falls das Gerät während des Betriebs umgestossen oder umpgekippt wird, bitte folgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden:

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen und Abdeckung entfernen.
2. Restwasser im Wassertank ausgießn.
3. Das Gerät vorsichtig schütteln, um Wasser abzuleiten, dann lassen Sie es natürlich Lufttrocknen für mindestens 24 Stunden.




Wasserablauf

WARTUNG

Nach 5-6-maliger oder 3-5- Tagen Nutzung soll das Gerät wie folgt gereinigt werden:

1. Das Gerät vom Stromnetz trennen und Abdeckung entfernen.
2. Restwasser im Wassertank ausgießn.
3. Eine geringe Menge von warmem Spülmittel hinzufügen und das Gerät mit einem Baumwolltupfer aufwischen, dann mit einem trockenen Tuch vorsichtig abwischen.
4. Um Wassereinntritt in den Luftauslass zu vermeiden, das Wasser wie in der folgenden Abbildung gezeigt abschütten.
5. Verwenden Sie keine Säuren ode Waschmittelenzyme, da diese giftige Gase abgeben oder zur Fehlfunktion des Gerätes fuehren können.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nur ein mildes Reinigungsmittel benutzen.

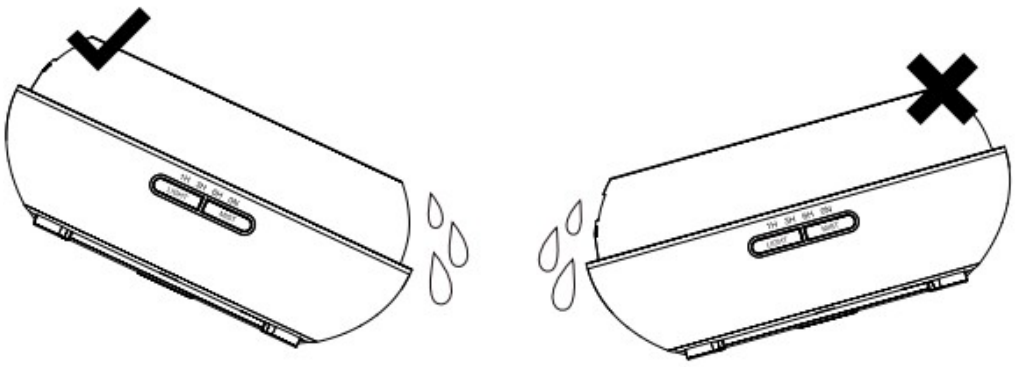

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um eine Fehlfunktion des Gerätes zu verhindern:

- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifieren, zerlegen oder reparieren. Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, wenn eine Reparatur notwendig ist.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Wassertank leer ist.
- Zerstäubungseinheit nicht berühen.
- Das Gerät regelmäßig gemäß Wartungsanweisungen reinigen, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.
- Das Gerät immer vom Netz trennen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Aus hygienischen Gründen soll das Restwasser im Wassertank von der Ablaufseite des Tanks ausgeschuttet werden und das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.
- Essenzielles Öl kann angreifbar sein im Falle von einer Leckage. Wischen Sie das essenzielle Öl mit einem weichen Tuch ab in diesem Fall.
- Verwenden Sie nur den Messbecher, um das Wasser in den Tank zu befüllen. Befüllen Sie das Wasser nicht direkt mit der Wasserleitung.
- Richten Sie den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidungen, Wände usw..
- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung, Hitzequellen, Klimaanlagen oder Ventilatoren fern.
- Das Gerät immer auf eine stabile gerade Fläche stellen, nicht auf Teppich, Bettdecke oder unstabile Fläche.
- Halten Sie das Gerät von elektronischen Anlagen wie Fernseher und Audiogeräten fern.
- Warten Sie 60 Minuten vor Neustart des Gerätes, um Beschädigung der Zerstäubungseinheit zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Sprudelwasser. Leitungswasser und Mineralwasser ist einsetzbar.
- Niemals das Gerät während des Betriebs bewegen.
- Keine Teile des Gerätes mit nassen Händen berühen
- Halten Sie das Gerät fern von Kindern und Haustieren. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen. Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder oder Personen, die es nicht kennen und keine Erfahrung damit haben.
- Falls das Netzkabel raucht oder verbrennt, trennen Sie das Gerät sofort von der Netzversorgung.

FEHLERSUCHE

Beziehen Sie sich bitte auf die nachstehende Tabelle, wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert:	
Wenn das Geraet nicht korrekt funktioniert, beziehen Sie sich bitte auf die folgenden Punkte, bevor Sie den Repparaturservice anrufen.	
Das Gerät schaltet sich nicht ein oder aus	● Gibt es ausreichend Wasser im Tank? –Wasser befüllen ● Ob der Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen? ● Das Netzkable von der Stromversorgung trennen, auf Beschädigung prüfen und erneut anschliessen.
Keine Nebel oder abnormale Nebel	● Gibt es ausreichend Wasser? Oder zu viel Wasser? -Den Tank mit passender Wassermenge befüllen. Das Wassermenge darf die 400ml(Max)-Linie nicht überschreiten. ● Zerstaubungseinheit verschmutzt? -Beziehen Sie sich bitte auf die Wartungsanweisungen. Verschmutzungen entfernen und das Gerät wieder zusammensetzen, um eine ungehinderte Freisetzung des Nebels zu ermöglichen. ● Ob die Abdeckung und der Innendeckel richtig installiert? Verschmutzungen in Luftabsaugung auf der Unterseite des Sockels? -Wenn die Luftabsaugung schwer verschmutzt ist, wird der Ablass von Nebel beieinträchtigt.
Wasserleckage aus dem Gerät	● Ob die Abdeckung und der Innendeckel richtig installiert? -Abdeckung bzw. Innendecke entfernen und richtig wieder einbauen, um eine ungehinderte Freisetzung des Nebels zu ermöglichen. ● Niedrige Temperatur oder hohe Feuchtigkeit? -Unter diesen Bedingungen kondensiert der Nebel schnell in Wassertropfen.

SPEZIFIKATIONEN

Maße	ca. 168.5 x 215MM
Gewicht(exkl. Adapter)	ca. 468g
Leistung: Input/Output	AC100-240V 50/60Hz DC24V 650mA
Kabellänge	ca.170CM
Stromverbrauch	ca. 14W
Zeit-Modus	1H/3H/6H/ON
Tankvolumen	400ML
LED-Anzeige	3
Material	PP/ABS/PC
Zubehör	AC-Adapter und Benutzerhandbuch
Arbeitsfrequenz	2.4MHz