
Aroma Diffuser 3D

EAN: 4260495420264 / CODE: 420264

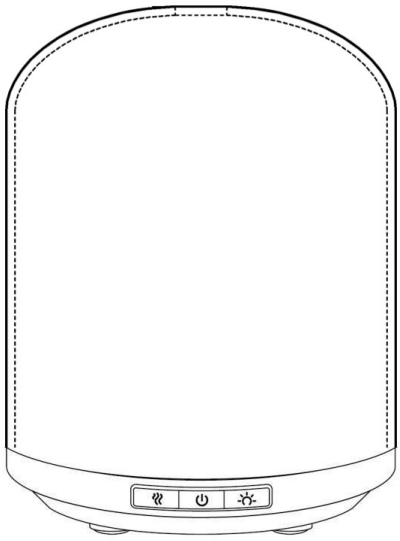

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

WARNHINWEISE DE

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Diffuser, die Glasabdeckung ist zerbrechlich und ist nicht am Kunststoffsockel befestigt. Es ist daher notwendig, den Kunststoffsockel mit einer Hand zu halten und die Glasabdeckung in der anderen zu halten.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung über den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Nur zur Verwendung für die Diffusion der Atmosphäre, nicht einatmen.

- Verwenden Sie es in einer Umgebung zwischen 10°C und 30°C.

- Das Gerät darf nur mit dem mit dem Gerät gelieferten Netzteil betrieben werden.

- Für eine optimale Pflege verwenden Sie Mineralwasser (Flaschen- oder Leitungswasser).

- Den maximalen Wasserstand (200 ml) nicht überschreiten.

- Gießen Sie immer das Wasser, bevor Sie ätherische Öle oder Wohndüfte hinzufügen.

- Verwenden Sie keine reinen ätherischen Öle und keine Heimdüfte ohne Wasser.

- Das Gerät darf nur mit dem empfohlenen Verdampfungsmedium betrieben werden. Die Verwendung anderer Stoffe kann zu einer toxischen oder Brandgefahr führen.

- Die kontinuierliche Verwendung des Diffusors kann langfristig das Produkt beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.

- Die kontinuierliche Verwendung des Diffusers kann langfristig das Produkt beschädigen und seine Lebensdauer verkürzen.

- Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, bevor Sie mit Manipulationen wie z.B. Reinigungs- oder Füllarbeiten beginnen. Entleeren Sie den Tank, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

- Entfernen Sie nicht den Deckel oder den Diffuser, wenn das Gerät in Betrieb ist.

- Wechseln Sie regelmäßig das Wasser im Tank, um zu vermeiden, dass sich Schmutz ansammelt, der das Gerät beschädigen könnte.

- Reinigen Sie den Wassertank jede Woche. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine chemischen Produkte (wie Säuren, Laugen usw.) oder korrosive Reinigungsmittel.

- Nicht eintauchen.


- Im Falle von Wassereinbrüchen in das Gerät, ziehen Sie sofort den Netzstecker und lassen Sie den Diffusor mindestens 3 Tage trocknen, bevor Sie ihn wieder verwenden.

-

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstehen.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Stecken Sie den Stecker des Adapters in den DC-Eingang auf der Rückseite der Basis des Diffusers.
2. Stellen Sie den Diffusor auf eine flache und stabile Ebene.
3. Entfernen Sie die äußere Glas Abdeckung und den inneren Tankdeckel des Diffusers.
4. Leitungswasser bis zur angegebenen Höchstmenge (200 ml) in den Wassertank gießen.
5. Füge ein paar Tropfen ätherische Öle (3-6 Tropfen) in den Wassertank ein.
6. Bringen Sie den Tankdeckel wieder an .Anschließend setzen Sie das Glasgehäuse wieder auf den Diffuser.
7. Stecken Sie den Adapter in die entsprechende Steckdose.

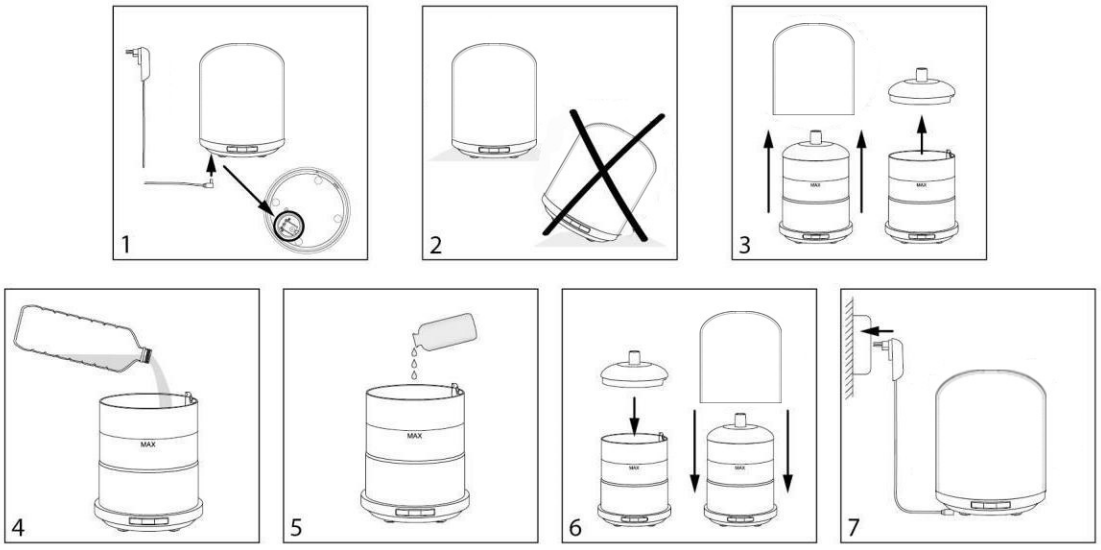

FUNKTION

ON/OFF-Taste - Mittlere Taste:

1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste einmal, um das Gerät einzuschalten und die kontinuierliche Diffusion zu starten (höchste Nebelvolumendiffusion: 30 ml/h).
2. Drücken Sie ein zweites Mal, um den Diffuser 60 Minuten lang zu betreiben. Nach diesen 60 Minuten stoppt er automatisch.
3. Drücken Sie ein drittes Mal, um die zyklische Diffusion zu starten. Das Gerät arbeitet 30 Sekunden lang und stoppt für 30 Sekunden während 120 Minuten. Danach stoppt das Gerät automatisch.
4. Drücken Sie ein viertes Mal auf die ON/OFF-Taste, um den Diffuser vollständig auszuschalten.



Licht-Taste - Rechte Taste

1. Drücken Sie einmal, um die Farbwechsel-Atmosphäre zu starten.
2. Drücken Sie zweimal, um die gewünschte Farbumgebung auszuwählen.
3. Drücken Sie ein drittes Mal, um das Licht auszuschalten.

Wenn Sie das Gerät als Lampe (und keine Diffusion) verwenden möchten, drücken Sie zuerst die Licht-Taste und nicht die ON/OFF-Taste.


Nebelvolumen-Taste - Linke Taste


1. Einmal drücken, um die mittlere Nebelvolumendiffusion zu erhalten (22 ml/h).
2. Ein zweites Mal drücken, um das niedrigste Nebelvolumen zu erhalten (15ml/h).
3. Ein drittes Mal drücken, um das höchste Nebelvolumen zu erhalten (30 ml/h).

Wenn der Wasserstand im Tank zu niedrig oder bei Null ist, stoppt der Diffuser automatisch. Um zu seiner normalen Arbeit zurückzukehren, füllen Sie das Wasser auf, indem Sie die Schritte in der Gebrauchsanweisungbefolgen.


WARTUNG

Es wird empfohlen, das Wasser häufig im Tank zu wechseln und den Diffuser ein- bis zweimal pro Woche zu reinigen, insbesondere dann, wenn Sie den zu verbreitenden Duft wechseln möchten.

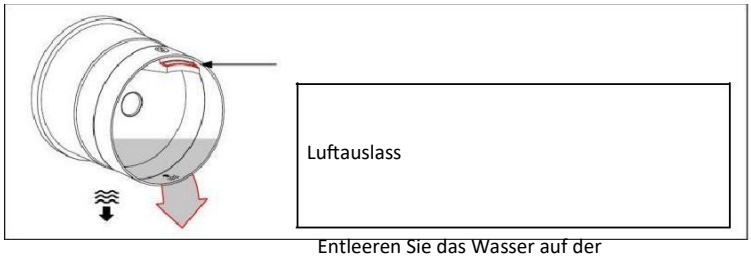

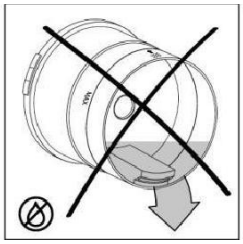



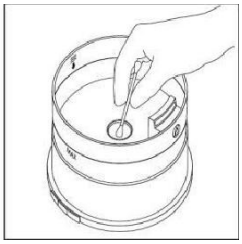

Entleeren Sie das Wasser auf der gegenüberliegenden Seite des Luftauslasses. Lassen Sie kein Wasser in den Luftauslass, da dies den Diffusor beschädigen könnte.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie die Abdeckungen und entleeren Sie das Wasser auf der gegenüberliegenden Seite des Luftauslasses. Leeren Sie nicht das Wasser im Luftauslass, da dies den Diffuser beschädigen könnte.
3. Reinigen Sie den Diffuser-Wassertank mit einem weichen, feuchten Tuch. Bei Bedarf etwas weißen Essig verwenden, der stark verdünnt ist. Verwenden Sie keine korrosiven Reinigungsmittel. Reiben Sie die Keramikscheibe vorsichtig mit einem Wattestäbchen und achten Sie darauf, sie nicht zu zerkratzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Eingangsnetzteil: AC 100-240V, 50/60Hz
- Ausgangsnetzteil : DC24V 500mA
- Lebensdauer der Keramikscheibe: +/- 3000 hours
- Wassertankvolumen: 200 ml
- Abmessungen (ca.): Ø 15.3 cm x H 15 cm

  Empfohlen für eine Raumfläche von: 30 m²

Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung besagt, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltfreundliches Recycling verwenden.

CE

WARNING EN


Be careful while handling the diffuser, the glass cover is fragile and is not attached to the plastic base.
It is therefore necessary to hold the plastic base with one hand and to keep the glass cover in the other.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Only to be used for ambiance diffusion purpose, do not inhale.
- Use in an environment between 50°F and 85°F (= 10°C and 30°C).
- The appliance is only to be used with the power unit supply provided with the appliance.
- For optimal maintenance, **use mineral water** (bottled or tap water).
- Do not exceed the **maximum water level (200 ml)**.
- Always pour the water before adding essential oils or home fragrance.
- Do not use pure essential oils, nor home fragrances without water.
- The appliance is only to be used with the recommended vaporizing medium. The use of other substances may give rise to a toxic or fire risk.
- Continuous use of the diffuser may, in the long term, damage the product and shorten its lifespan.
- Unplug the appliance before any manipulation such as cleaning or filling operations for example. Empty the tank when the appliance is not in use.
- Do not remove the lid or cover the diffuser when the appliance is in use.
- Change frequently the water in the tank to avoid any dirt building up that may damage the appliance.
- Clean the water tank every week. Do not use chemical products (such as acids, alkaline, etc.) or any corrosive detergents to clean the appliance.
- Do not immerse.
- In case of water infiltrations into the appliance, unplug the diffuser immediately and leave it to dry for at least 3 days before reusing it.

The producer is not responsible for damages caused by wrong use of device.

PRECAUTIONS FOR USE


1. Insert the adaptor's connector into the DC jack input at the back of the base of the diffuser.
2. Place the diffuser on a flat and stable surface and away from the edge.
3. Remove the diffuser's outer and inner cover.
4. Pour **mineral water** (bottled or tap water) into the water tank up to the maximum level indicated (200 ml).
5. Add a few drops of essential oils (3-6 drops) or home fragrances (3-7drops) to the water tank.
6. Replace the inner cover and the outer cover on the diffuser.
7. Plug the adaptor into the appropriate outlet.

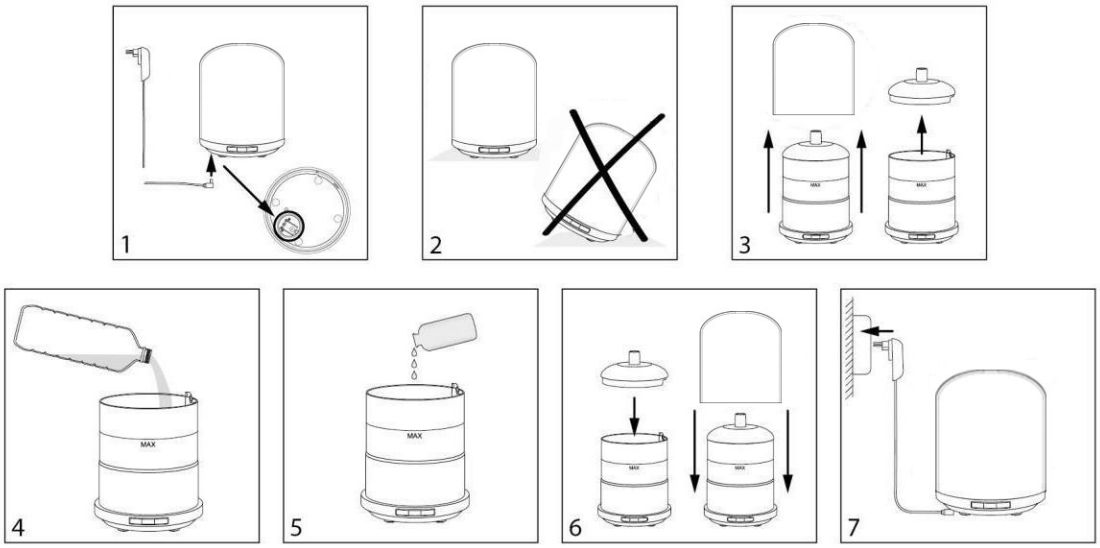

WORKING

ON/OFF button – Middle button:

1. Press the ON/OFF button once to turn on the device and start the continuous diffusion (highest mist volume diffusion: 30 ml/h)
2. Press twice to operate the diffuser for 60 minutes. After these 60 minutes, it will stop automatically.
3. Press a third time to start the cyclic diffusion. The device will operate for 30 seconds and stop for 30 seconds during 120 minutes. After that, the device will automatically stop.
4. Press a fourth time on the ON/OFF button to switch completely the diffuser OFF.

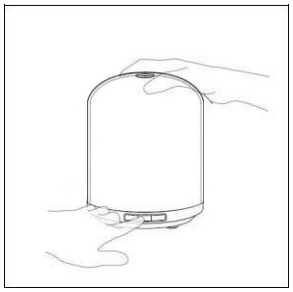

Light button – Right button:

1. Press once to start the color changing ambiance.
2. Press twice to select the color ambiance of your choice
4. Press a third time to turn off the lights.

If you want to use the device as a lamp (and no diffusion) press firstly on the Light button and do not press on the ON/OFF button.


Mist volume – Left button:


1. Press once to get the middle mist volume diffusion (22 ml/h)
2. Press a second time to get the lowest mist volume diffusion (15ml/h)
4. Press a third time to get the highest mist volume diffusion (30 ml/h)

When the water level in the tank is too low or at zero, the diffuser stops automatically. To go back to a normal working, top the water up by following the « Precautions for use » steps.


MAINTENANCE

You are advised to change the water frequently in the tank and clean the diffuser once or twice a week, particularly if you want to change the fragrance to be diffused.

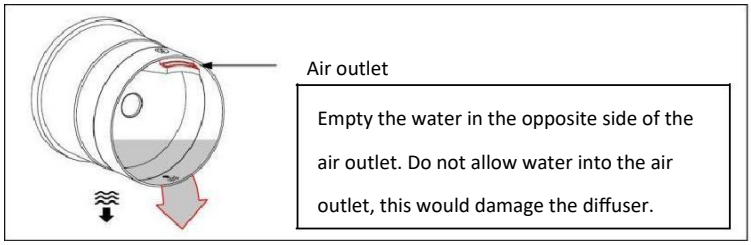

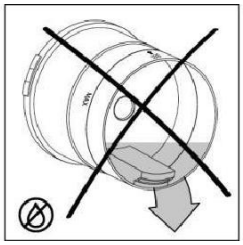



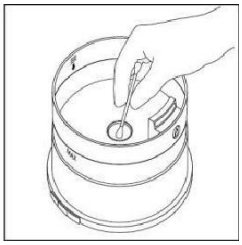

1. Turn the appliance off and unplug it.
2. Remove the covers and empty the water on the opposite side of the air outlet. Do not empty the water in the air outlet, this would damage the diffuser.
3. Clean the diffuser water tank using a soft damp cloth. If needed, use a little white vinegar strongly diluted. Do not use corrosive detergents. Carefully rub the ceramic disc with a cotton bud being careful not to scratch it.

TECHINAL SPECIFICATIONS

- Input power supply : AC 100-240V, 50/60Hz
- Output power supply : DC24V 500mA
- Ceramic disc lifespan: +/- 3000 hours
- Tank capacity: 200 ml
- Dimensions (approx) : Ø 15.3 cm x H 15 cm
  Recommended for a surface of: 30 m²

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

-Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.

- Utiliser dans un environnement de 50°F à 85°F (=10°C à 30°C).

- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie.

- Pour une maintenance optimale, **utiliser de l'eau minérale** en bouteille (ou du robinet).

- Veiller à ne pas dépasser la ligne indiquant le **niveau d'eau maximum (200ml)**.

-Toujours verser l'eau avant d'ajouter l'extrait de parfum d'ambiance ou les huiles essentielles.

- Ne pas utiliser l'extrait de parfum d'ambiance ou les huiles essentielles purs sans eau.

- Une utilisation continue du diffuseur peut, à long terme, endommager le produit et raccourcir sa durée de vie.

- Débrancher l'appareil avant toute manipulation, entre autres de nettoyage ou de remplissage. Vider le réservoir quand l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.

- Ne pas retirer le couvercle ni couvrir le diffuseur lorsque l'appareil est en marche.

- Renouveler fréquemment l’eau dans le réservoir afin d’éviter d’éventuelles salissures pouvant endommager l’appareil.

- Nettoyer le réservoir d’eau chaque semaine. Ne pas utiliser de produits chimiques

(comme des acides, des alcalins, etc.) ni de détergents corrosifs pour nettoyer l'appareil.


- Ne pas immerger l’appareil.

- Si de l’eau s’infiltre dans l'appareil, débrancher immédiatement le diffuseur et laisser sécher à l'air libre pendant 3 jours minimum avant de le réutiliser.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation.

PREPARATION DU DIFFUSEUR

1. Insérer l'embout de l'adaptateur dans l'entrée DC-jack située à l'arrière de la base du diffuseur.
2. Placer le diffuseur sur une surface plane et stable, éloigné du bord.
3. Enlever le couvercle en céramique du diffuseur et le couvercle interne.
4. Remplir le réservoir d'**<u>eau minérale</u>** (eau en bouteille ou du robinet) sans dépasser la ligne indiquant le niveau d'eau maximum – 200ml.
5. Ajouter ensuite quelques gouttes d'huiles essentielles (3 à 6 gouttes) ou de parfum d'ambiance (3 à 7 gouttes).
6. Replacer délicatement le couvercle interne et le couvercle en céramique sur la base du diffuseur
7. Brancher l'adaptateur à une prise de courant.

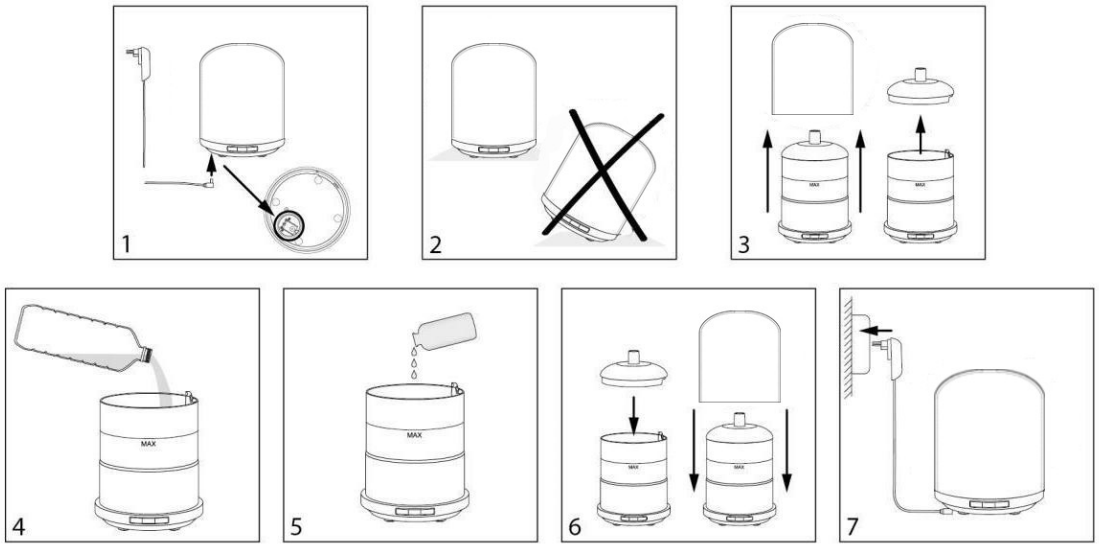

FONCTIONNEMENT

Bouton Marche / Arrêt – bouton du milieu :

1. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF pour allumer le diffuseur et démarrer la diffusion continue (volume de diffusion le plus élevé : 30ml/h).

2. Appuyez une deuxième fois pour faire fonctionner le diffuseur pendant 60 minutes. Après ces 60 minutes, le diffuseur s'éteindra automatiquement.

3. Appuyez une troisième fois pour enclencher la diffusion cyclique. L'appareil diffusera par intervalles de 30 secondes on, 30 secondes off pendant 120 minutes. Après ces 120 minutes, le diffuseur s'éteindra automatiquement.

4. Appuyez une quatrième fois sur le bouton ON/OFF pour éteindre complètement le diffuseur.



Bouton lumière d'ambiance – bouton de gauche :

1. Appuyez une fois sur le bouton afin d'enclencher la lumière aux couleurs changeantes.
2. Appuyez une seconde fois pour sélectionner la couleur de votre choix.
3. Appuyez une troisième fois pour éteindre la lumière.

Si vous souhaitez utiliser l'appareil comme une lampe (et pas de diffusion) il vous suffit d'appuyer uniquement sur le bouton lumière d'ambiance. Ne pas appuyer précédemment sur le bouton Marche/Arrêt.

Volume d'intensité de diffusion – bouton de droite :


-

1. Pour le volume de diffusion intermédiaire, appuyez une fois sur le bouton (22 ml/h)
2. Pour le volume de diffusion le plus faible, appuyez une seconde fois sur le bouton (15 ml/h)
3. Pour le volume de diffusion le plus élevé, appuyez une troisième fois sur le bouton (30 ml/h)

Quand le niveau d'eau est trop bas ou à zéro, the diffuseur s'arrête automatiquement. Pour le redémarrer normalement, ajouter de l'eau en suivant les étapes de « préparation du diffuseur ».

ENTRETIEN

Il est conseillé de changer fréquemment l'eau dans le réservoir et de nettoyer le diffuseur une à deux fois par semaine, surtout si vous souhaitez changer l'arôme à diffuser.

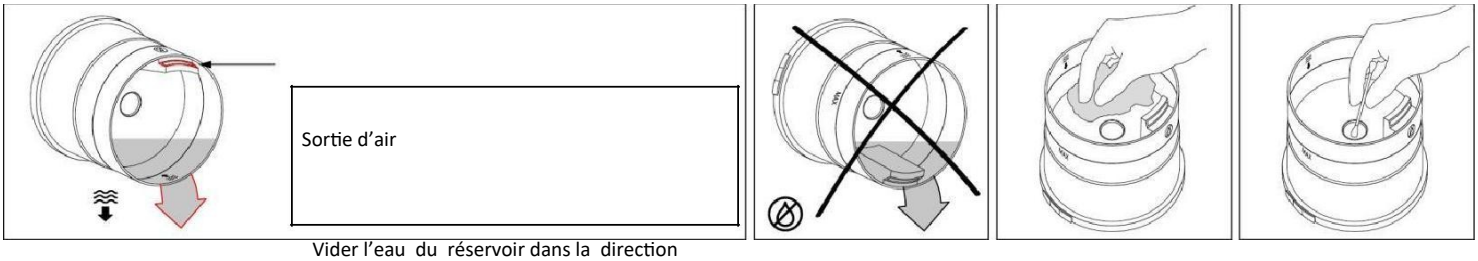

Vider l'eau du réservoir dans la direction opposée à la sortie d'air. Ne pas vider l'eau dans la sortie d'air, ceci endommagerait le diffuseur.

1. Éteindre et débrancher l'appareil.
2. Ôter les couvercles et déverser l'eau du réservoir. **Vider l'eau dans la direction opposée à la sortie d'air, ne pas vider l'eau dans la sortie d'air : ceci endommagerait le diffuseur**.
3. Nettoyer l'intérieur du diffuseur avec un tissu doux et un peu d'eau. Si besoin, utiliser un peu de vinaigre blanc fortement dilué. Ne pas utiliser de détergent corrosif. Frotter délicatement le disque en céramique avec un coton-tige en veillant à ne pas le rayer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Puissance entrée : AC 100-240V, 50/60Hz
- Puissance sortie : DC24V 500mA
- Durée de vie du disque en céramique : +/- 3000 heures
- Capacité : 200ml
- Dimensions : Ø 15.3 cm x H 15 cm
- Recommandé pour une surface de : 30m²

Élimination des appareils électriques en fin de vie Ce symbole indique que, dans l'UE, ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Le tri sélectif des appareils électriques mis au rebut prévient les effets néfastes éventuels sur l'environnement et sur la santé, et favorise le recyclage et la réutilisation des composants de l'appareil. Cet appareil doit par conséquent être remis à un point de collecte approprié ou à votre revendeur qui se chargera de son recyclage.

DETAILED DIAGRAM OF THE COMPONENTS

SCHEMA DETAILLE DES COMPOSANTS

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

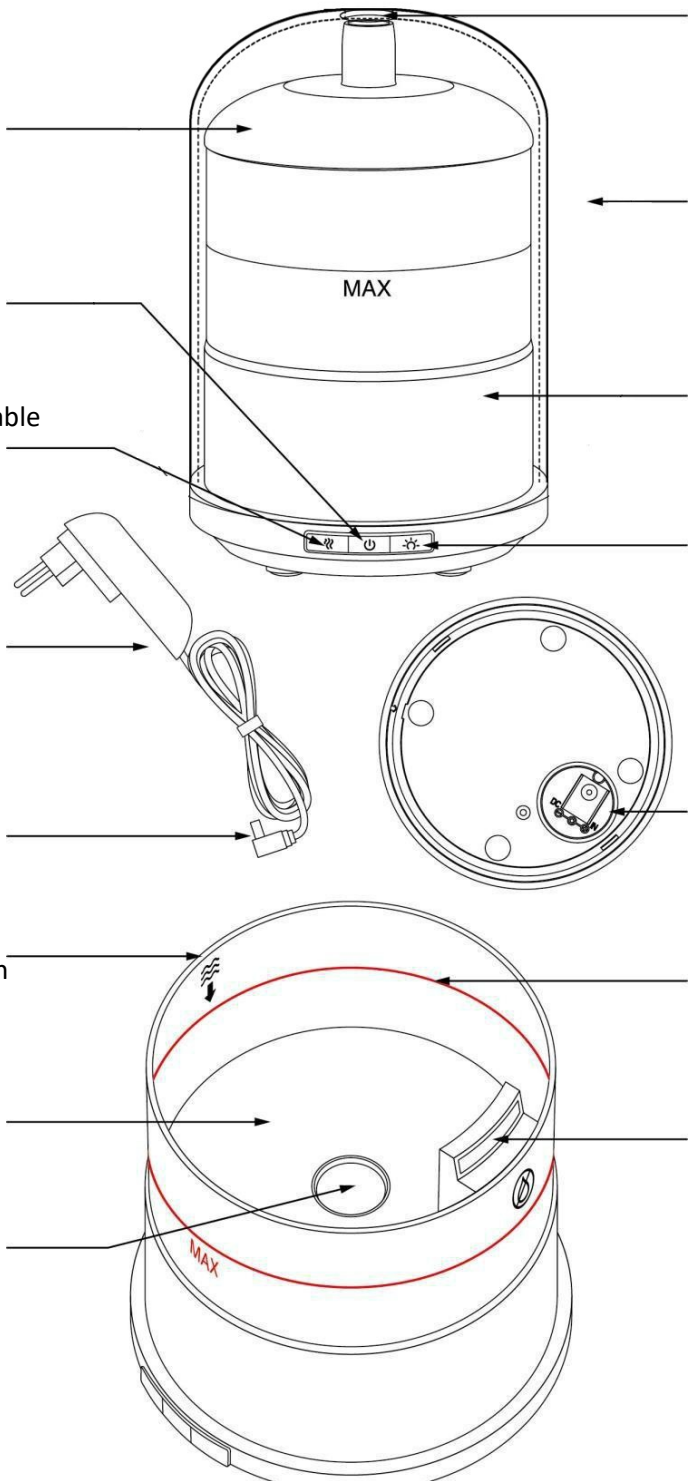

AC/DC adaptor

Adaptateur AC/DC

Netzstecker AC/DC

Connector

Embout

Eingang

Water outlet

Sortie d'eau

Wasser Auslauf

Water tank

Réservoir d'eau

Wasser Tank

Ceramic disc

Disque céramique

Keramische Scheibe

Removable inner cover

Couvercle intérieur détachable

Deckel abnehmen

ON/OFF button

Bouton ON/OFF

EIN /AUS

Mist Volume

Volume de diffusion

Nebel Stufe

DC Eingang

Line _maximum water level

Mist Outlet

Ligne de niveau d’eau maximum

Sortie de la brume

Linie für Maximale Füllung

Nebel Auslass

Air outlet

Cover

Sortie d’air

Couvercle

Luftauslass

Tankbehälter

Base

Base

Basis

Light

Lumière

Licht

DC-adaptor input

Entrée DC adaptateur